National けむり当番 2種（電池式・L型・移報接点なし）SH18455K・SH18455K□□□
（電池式・L型・移報接点なし）（和室色）SH18455YK・SH18455YK□□□
ねつ当番 定温式（電池式・L型・移報接点なし）SH18155K・SH18155K□□□

施工説明書

屋内専用

SH18455K・SH18455K□□□・SH18455YK・SH18455YK□□□
SH18155K・SH18155K□□□

●正しい施工をしていただくため、必ずお読みください。
●取扱説明書の保証書欄に必ず必要事項を記入してください。
●施工後、必ず施主様に商品説明をしていただき、取扱説明書と施工説明書をお渡しください。
●万一、施工説明書にしたがわず施工された場合の事故や故障などについては、責任を負い兼ねることがあります。
●火災などによる損害については責任を負い兼ねますのでご了承ください。

付属品

- 施工説明書（本紙）……1枚
- 取扱説明書（保証書付き）……1枚
- お客様ご相談窓口一覧表……1枚
- 取付用木ネジ（3.5×30）……2本
- 専用リチウム電池……1コ

施工上のご注意

●この商品は屋内専用です。屋外・屋側には設置しないでください。
●商品を落下させたり、衝撃を与えるような取り扱いはしないでください。故障の原因となります。
●商品の分解・改造は絶対しないでください。故障の原因となります。
●商品にキズをつけたり、ペンキなどで塗装しないでください。
●この商品は、天井面または壁面の野縁などの補強材のある位置に取り付けてください。ベニヤ板など薄い天井材や石こうボードのような柔らかい天井材に取り付けるときは、取付面の強度を十分に確認のうえあらかじめ補強を行うか、補強材（野縁など）の入っているところに取り付けてください。（「取付方法」参照）

安全上のご注意

■必ずお守りください。

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを次のように説明しています。

●表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で説明しています。

⚠警告	人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容
⚠注意	人が傷害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容

⚠警告

必ず守る：**取り付け・取りはずし時などは足場を確保する。**
高所作業になり、転倒・落下のおそれがあります。安全に作業できるようご留意ください。

⚠注意

禁止：**引きひもを強く引っ張らない。引きひもにぶらさがらない。**
引きひもに強い力が加わると引きひもがはずれる構造のため、転倒・落下のおそれがあります。

禁止：**警報部に耳を近づけて警報音を聞かない。**
守らないと、聴力障害などの原因となるおそれがあります。

必ず守る：**取付ベース・商品本体の取り付けは確実に行う。**
商品が落下し、ケガや他の物品を破損する原因となります。
不備のないようしっかりと取り付けてください。

必ず守る：**専用リチウム電池のコネクタは確実に差し込む。**
差し込みが不十分な場合、発熱するおそれがあります。

■取付場所

注：設置および維持基準については、政省令で定める基準にしたがい、市町村条例で定められています。
各市町村によって設置場所が異なる場合がありますので、各市町村が定める火災予防条例を確認してください。

けむり当番（SH18455K・SH18455K□□□ SH18455YK・SH18455YK□□□）の場合

●居室 ●階段・廊下 ●寝室
●お年寄り・小さなお子様・ご病人がおやすみになっている部屋
以上の場所（部屋）の天井中央部付近または壁面で、下記の取付位置の条件を満たす位置に取り付けてください。

取付位置

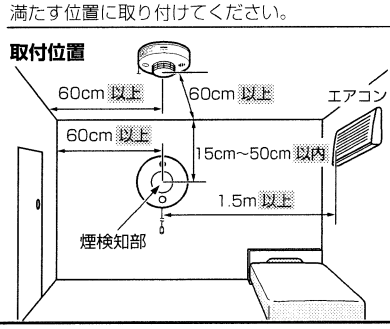

●煙検知部の中心が壁面から60cm以上離れた位置（はりなどがある場合は、はりから60cm以上離れた位置）
●煙検知部の中心が天井面から15cm～50cm以内の位置
●エアコンなど空気の吹き出し口がある場合は、煙検知部の中心が吹き出し口から1.5m以上離れた位置

ねつ当番（SH18155K・SH18155K□□□）の場合

●台所
以上の場所（部屋）の天井中央部付近または壁面で、下記の取付位置の条件を満たす位置に取り付けてください。

取付位置

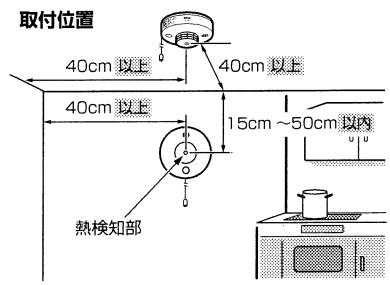

●熱検知部の中心が壁面から40cm以上離れた位置（はりなどがある場合は、はりから40cm以上離れた位置）
●熱検知部の中心が天井面から15cm～50cm以内の位置

■次のような場所には設置しないでください。（誤動作や故障の原因となります。）

けむり当番（SH18455K・SH18455K□□□ SH18455YK・SH18455YK□□□）の場合

●天井のはりの近く
●たれ壁の近く
●タンスなどの真上および近く

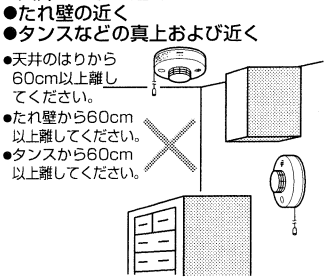

●火災ではない煙、蒸気などのかかる場所

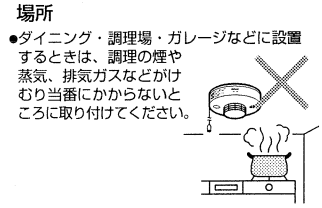

●空気の吹き出し口の近く

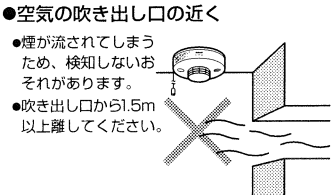

●換気扇（給気用）・エアコンの近く



ねつ当番（SH18155K・SH18155K□□□）の場合

●レンジ、ストーブなどの真上および近く

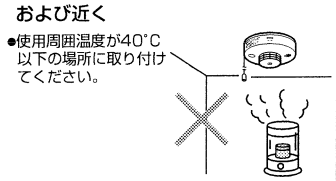

●暖房の吹き出し口や煙突の近く

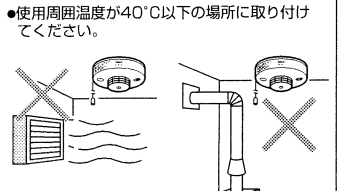

●階段・廊下

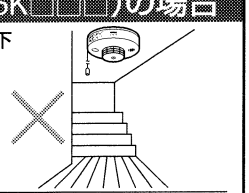

●天井のはりの近く

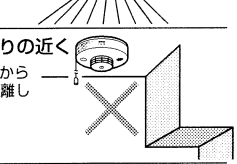

●倉庫など直射日光により温度上昇のはげしい場所

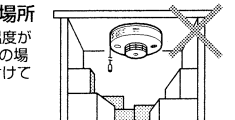

けむり当番（SH18455K・SH18455K□□□ SH18455YK・SH18455YK□□□）・ねつ当番（SH18155K・SH18155K□□□）共通の項目

●照明器具の真上および近く

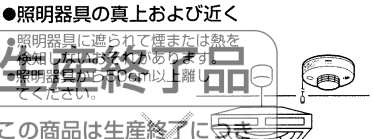

●取付場所の温度が0℃以下、あるいは40℃以上になる場所
●冬季の朝方など冷え込んで0℃以下になると、電池電圧が低下して電池切れ警報動作をしたり、正常に動作しないおそれがあります。



●屋外・屋側
●屋外・屋側用ではありません。

●浴室内・水がかかる場所・水滴のつく場所

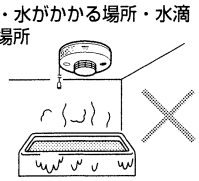

生産終了品
この商品は生産終了につき製造することができません。

取付方法

1 取付位置を決める。

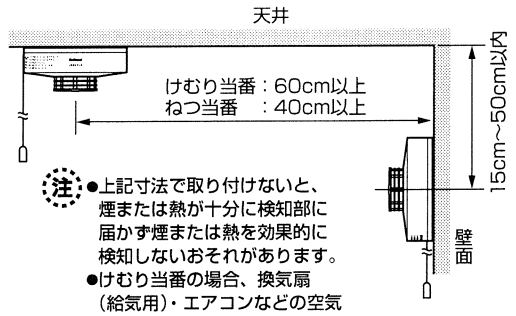

注 ●上記寸法で取り付けないと、煙または熱が十分に検知部に届かず煙または熱を効果的に検知しないおそれがあります。
●けむり当番の場合、換気扇（給気用）・エアコンなどの空気の吹き出し口から1.5m以上離した位置に取り付けてください。

2 本体と取付ベースを取りはずす。

（取付ベースを本体に押し付けながら回す。）

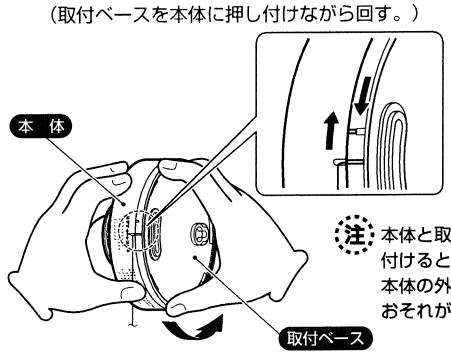

注 本体と取付ベースを取りはずしたり、取り付けるときは本体の外周を持ってください。本体の外周以外を持つと、商品が破損するおそれがあります。

3 取付ベースを天井面または壁面に取り付ける。

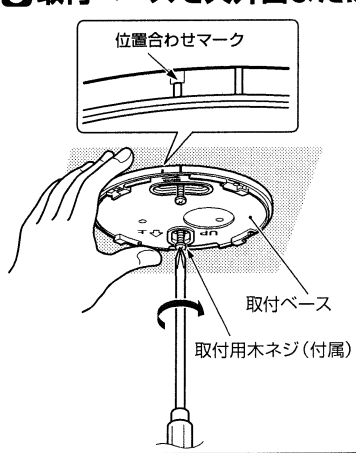

●取付ベースの位置合わせマークが見やすい位置にくるように天井面の取付位置に取り付けてください。

壁面に取り付ける場合

●表示マーク（UP⬆上）が上にくるように取り付けてください。（下図参照）

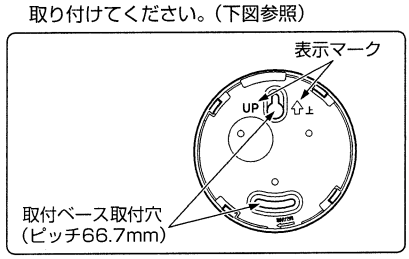

注
天井面または壁面の野縁などの補強材のある位置に取り付けてください。（下図参照）
ベニヤ板などの薄い天井材や石こうボードのような柔らかい天井材に取り付けるときは、取付面の強度を十分に確認のうえあらかじめ補強を行うか、補強材（野縁など）の入っているところに取り付けてください。

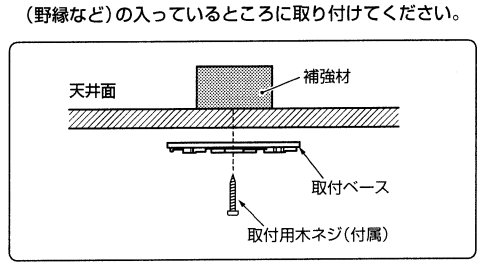

4 本体に専用リチウム電池を取り付ける。

●専用リチウム電池のコネクタを電池コネクタに奥まで差し込んでください。

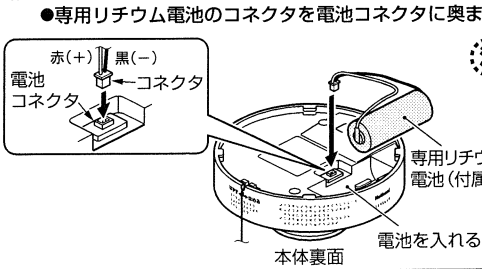

注 ●コネクタには極性があります。逆には取り付けできません。
●コネクタの接続にドライバーなどを使用しないでください。コネクタ部が破損したり、電線がショートする原因となります。
●外装フィルムは専用リチウム電池を保護するものです。はがさないでください。

5 引きひもを引きひもミゾに収める。

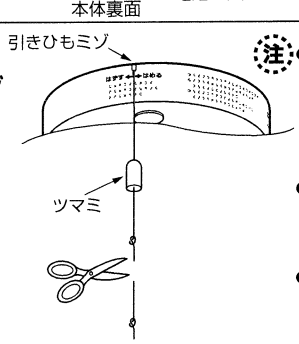

注 ●引きひもが引きひもミゾに正しく収まっていない状態で本体を取付ベースに取り付けると、引きひもを正しく操作できなくなったり、本体を取付ベースから取りはずすことができなくなります。
●引きひもが長すぎる場合は、ツマミから結び目を引き出して使用しやすい長さでカットし、新しく結び目を作って使用してください。
●引きひもが不要な場合は、取りはずしても使用できます。

6 本体を取付ベースに取り付ける。

●本体の位置合わせマークと取付ベースの位置合わせマークを合わせ、軽く押し付けながら「カチン」と音がするまで右に回してください。

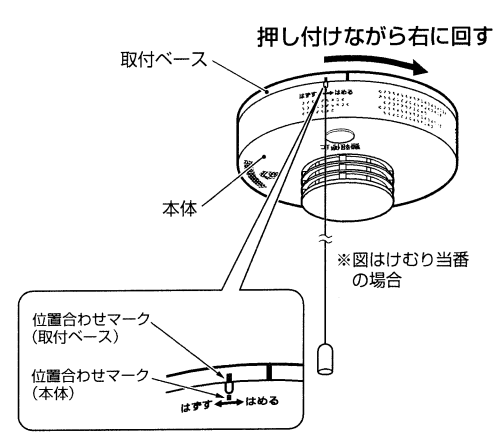

動作確認

1 警報停止ボタンを押し続ける、または引きひもを引っ張り続ける。

2 火災警報音「ピーピーピー」が鳴り、作動灯（赤）が同時に点滅すれば正常です。

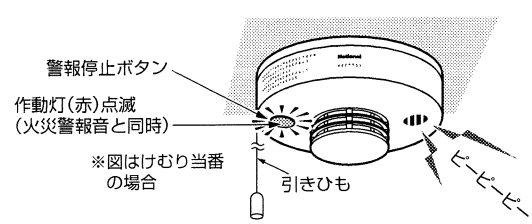

注 けむり当番は、警報停止ボタンを押す、または引きひもを引くと、操作後から約5分間は煙を検知しても火災警報動作をしません。

本社〔〒571−8686〕大阪府門真市大字門真1048 TEL(06)6908−1131(大代表) 松下電工株式会社 HA・セキュリティ事業部 津工場〔〒514−8555〕三重県津市藤方1668 TEL(059)228−1211(代表)

8A2 R55 00001
906-1Ⓚ